

MANUAL DO CONSUMIDOR

JOAPE

CLIMA E SAÚDE NO AR

BOB



**Reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar.**

- Dilui concentração de solventes,
 - Elimina odores,
- Pode ser utilizado como pulverizador.

MANUAL DO CONSUMIDOR

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Joape. A Joape é uma empresa voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos que ofereçam soluções de alta qualidade, sempre respeitando e preservando o meio ambiente.

Este manual é para que você possa usufruir do seu Joape BOB com conforto e segurança.

Leia-o atentamente antes de colocar o seu equipamento em funcionamento e, em caso de dúvida entre em contato com o nosso S.A.C. (Serviço de Atendimento ao Cliente) 0800.6445300 ou e-mail: sac@joape.com.br.

Estamos a sua inteira disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas ou sugestões.

Ao terminar de ler as instruções, guarde este manual para referência futura.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papéis e outros materiais e enviar às companhias de reciclagem.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ADVERTÊNCIA

Para evitar riscos, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Leia todas as instruções e Termo de Garantia antes de começar a usar o Joape BOB.
- O Joape BOB foi desenvolvido exclusivamente para pequenos ambientes.
- Não é permitido o manuseio do Joape BOB por crianças ou pessoas não capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a

instalação e quando o produto estiver em funcionamento.

- Não ligue ou guarde o Joape BOB em local sujeito ao mau tempo.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar seu aparelho da tomada, nunca puxe pelo cabo de força, apenas pelo plugue para não danificá-lo.
- Verifique se a voltagem do equipamento corresponde à tensão local (110V ou 220V).
- Não utilize líquidos inflamáveis no reservatório.
- Para manutenção entre em contato com o S.A.C. (51) 3205-2555.
- O JOAPE BOB pode ser alimentado através da rede hidráulica, mas é necessário que seja feito previamente um pedido especial à fábrica. Aparelho já adquirido, deverá ser encaminhado à fábrica para que sejam feitas as adaptações necessárias. O custo da adaptação não está incluso no preço do produto.

Dicas e Conselhos

- Sistema Evaporativo exige trocas de ar, portanto não feche o ambiente, a menos que tenha um ar condicionado ligado no mesmo ambiente.
- Ao contrário dos aparelhos de ar condicionado, o Joape BOB deve se instalado em ambientes abertos (portas e janelas).
- O Joape BOB foi desenvolvido exclusivamente para pequenos ambientes.
- Durante à noite a regulagem de água (neblina) deverá ser deixada no mínimo.

ITEM DA EMBALAGEM

- 1 Joape BOB
- 1 Manual do Consumidor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxo de ar: **600m³**

Nível de Ruído: **60dB**

Consumo: **128W/h**

Tensão: **110/220V**

Fornecimento de água: **Reservatório**

Dimensões (LxAxP): **420x600x240mm**


Peso: **8,20kg**

INSTALAÇÃO

- (1) Retire o aparelho da embalagem.
- (2) Coloque o aparelho numa superfície plana e limpa, longe do alcance de crianças ou animais domésticos e nunca com altura inferior a 1,50m.
- (3) Coloque água no reservatório do equipamento, até o nível max - (botão transparente fixado atrás do aparelho)

com o máximo de 7 (sete) litros.
(imagem 1)
(4) Verifique se a voltagem do equipamento corresponde à tensão local (110V ou 220V).

- (5) Conecte o plugue na tomada.
- (6) Aperte o botão liga/desliga.
(imagem 2)
- (7) Utilize o botão de ajuste de névoa para regular a quantidade expelida conforme a necessidade do ambiente.
(imagem 3)
- (8) O botão dimer reduz a velocidade da hélice, onde a regulagem máxima é 1/4 de volta. No aparelho existe um batente que impede que o botão gire mais de 1/4 de volta, favor não forçá-lo. (imagem 3)

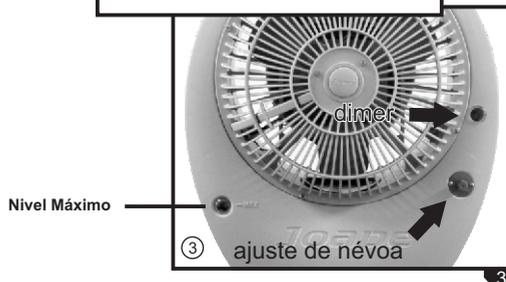



ATENÇÃO- O disco centrífugo gira a 3.500 RPM, não coloque a mão ou qualquer outro objeto quando estiver em funcionamento.

- Cuidado para não molhar a parte elétrica do seu equipamento.
 - NUNCA ligue seu equipamento sem água no reservatório.
 - A água a ser adicionada deve ser potável/tratada, fornecida pela companhia de abastecimento da sua cidade ou região.
- O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papéis e outros materiais e enviar às companhias de reciclagem.

LIMPEZA

Para o bom funcionamento do aparelho e o perfeito desempenho das suas funções é necessário efetuar o seguinte procedimento de limpeza.

- 1- Desconecte o equipamento da tomada.
- 2 - Use detergente líquido e pincel para a limpeza do equipamento.
- 3 - Quando o equipamento ficar parado por mais de 7 (sete) dias, o reservatório deverá ser esvaziado ou acrescentar 20ml de hipoclorito de sódio (água sanitária).




ATENÇÃO: Não faça a limpeza do Joape BOB com produtos químicos ou abrasivos.

Guarde SEMPRE seu Joape BOB sem água no reservatório.
A limpeza é fundamental para o bom funcionamento do seu Joape BOB

LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA

Para trocar a bombinha, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.

- 1- Retirar a bomba do reservatório. (imagem 4)
- 2- Retirar a tampa frontal de entrada de água. (imagem 5 - item "A")
- 3- Retirar a tampa protetora do rotor. (imagem 5 - item "B")
- 4- Retirar a hélice do motor. (imagem 5 - item "C")
- 5- Limpar todas as partes da bomba com água e sabão neutro líquido.
- 6- Enxaguar todas as peças e montar a bomba novamente.

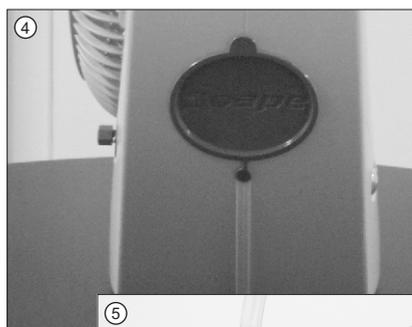




ADVERTÊNCIA - Cordão Flexível para Alimentação Elétrica

O Cordão Flexível, se danificado deve ser substituído SOMENTE pelo fabricante ou agente autorizado.

Para tirar a água do aparelho é necessário desligá-lo, desconectá-lo da parede e levá-lo até o local que se deseja despejar a água.

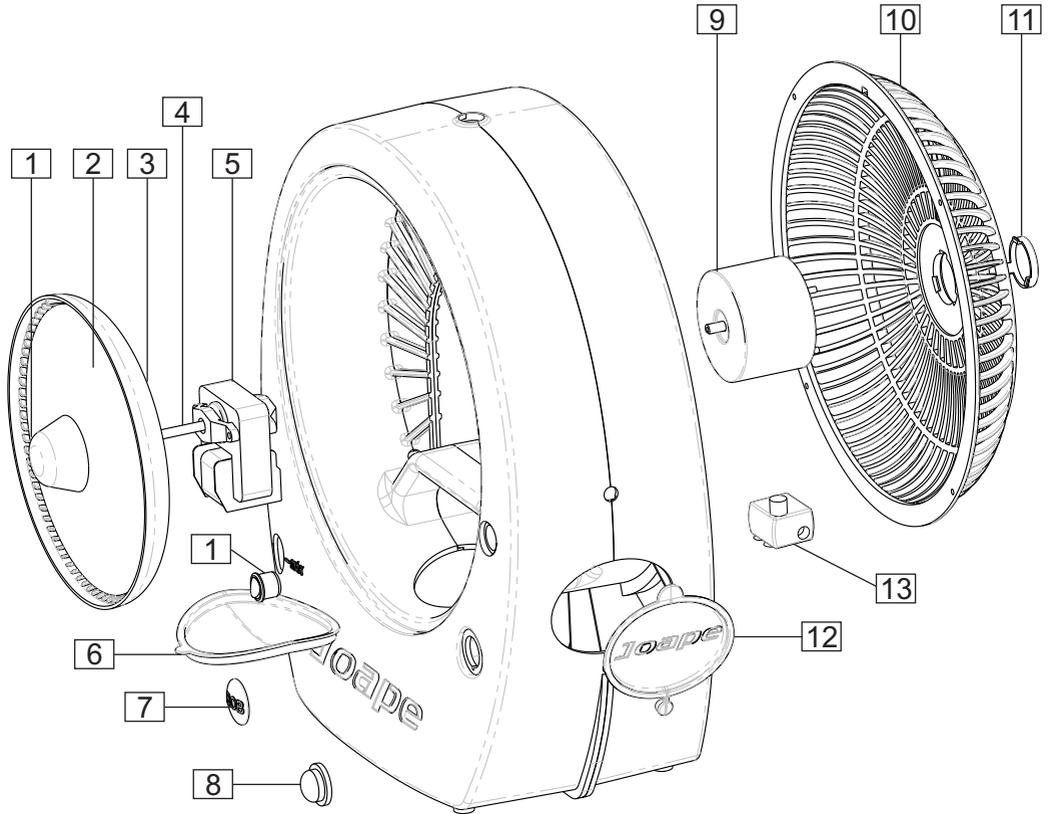

- 1 - Cone de acabamento
- 2 - Disco
- 3 - Calota Coletora
- 4 - Eixo do motor
- 5 - Motor
- 6 - Tampa de proteção
- 7 -
- 8 - Botão liga/desliga

- 9 - Motor
- 10 - Grade traseira
- 11 - Acabamento da grade
- 12 - Tampa de abastecimento
- 13 - Bomba d'água

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Joape BOB não liga	Tecla liga-desliga não acionada.	Acione a tecla liga/desliga.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Cabo de energia mal conectado.	Conecte o plugue na tomada.
	Defeito na rede elétrica.	Verifique o funcionamento da tomada.
Não produz névoa	Falta de água no reservatório.	Coloque água no reservatório.
	Controle da névoa está fechado.	Abra o controle da névoa.
	Problema na bomba d'água.	Limpe a bomba d'água.
Gotejamento junto à névoa	Registro de névoa aberto excessivamente.	Regular a névoa conforme a necessidade do ambiente.
	Sujeira na calota coletora.	Fazer o procedimento de limpeza do equipamento.

TERMOS DE GARANTIA

O fabricante garante o Joape BOB contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 (doze) meses, contados à partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Estes 12 (doze) meses são assim divididos:

- 3 meses de garantia legal;
- 9 meses de garantia especial complementar, concedida pela Joape Ind. Equipamentos Ambientais Ltda.

IMPORTANTE: A bomba de água terá apenas 3 meses de garantia legal.

São condições desta garantia:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao S.A.C da Joape Ind. Equipamentos Ambientais

Ltda junto com o respectivo número da Nota Fiscal.

2. Esta garantia abrange substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A Garantia perderá a validade quando:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções.
3. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Joape Ind. Equipamentos Ambientais Ltda.
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A Garantia Legal e/ou Especial não cobrem:

- Despesas relativas ao deslocamento do cliente para assistência técnica.
- Despesas com instalação do produto.
- Despesas relativas a limpeza do equipamento.
- Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos de natureza.
- Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

A Garantia Especial não cobre:

- Bomba d'água (garantia legal de 3 meses).

Observações:

- A Joape Ind. Equip. Ambientais Ltda, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem o aviso prévio.
- Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Para sua comodidade, mantenha o Manual, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do produto em locais de fácil acesso. Quando necessário, consulte o nosso S.A.C 0800.6445300 ou entre em contato com a nossa empresa.
- Não utilize o equipamento com peças danificadas; sempre utilizar peças originais de fábrica.

JOAPE
CLIMA E SAÚDE NO AR

JOAPE - Climatização Industrial Ltda.
Av. Cristóvão Colombo, 1326 - Bairro Floresta
CEP: 90560-001 - Porto Alegre / RS
Fone/Fax: 55 (51) 3205-2555
E-mail: joape@joape.com.br
www.joape.com.br